edenwood

SoundBar "SB BlackGloss" 927828

Manuel d'instruction

edenwood

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide

Installation de l'appareil:

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical.
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
- Les batteries (bloc de batteries ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'orgine similaire.

Soundbar SB BlackGloss

Radio FM avec station d'accueil pour iPod/iPhone

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil, conçu et fabriqué pour vous donner toute satisfaction pendant de nombreuses années.

Même si ce type d'appareil vous est déjà familier, prenez le temps de lire toutes les instructions de ce guide. Elles vous seront très utiles pour tirer le meilleur parti de votre radio.

La sécurité est importante

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, lisez les instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil. Conservez ce guide dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Informations de sécurité

Lisez toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil.

Lorsque la prise d'alimentation, ou le transformateur est utilisé comme dispositif de déconnexion, celui ci doit rester facilement accessible

Recommandations d'utilisation

- Déployez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus et que les câbles ne puissent se coincer dans aucun objet.
- N'utilisez pas votre appareil dans un endroit humide.
- Évitez tout dépôt d'humidité sur votre appareil.
- Évitez tout contact de votre appareil avec un liquide.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur votre appareil, par exemple un vase.
- Ne placez aucune flamme, par exemple une bougie, sur votre appareil.

Nettoyage

N'utilisez aucun produit nettoyant, aussi bien en flacon liquide qu'en aérosol. Nettoyez votre appareil avec un chiffon légèrement humide (mais non imbibé d'eau).

Aération

Les fentes et ouvertures pratiquées sur votre appareil sont destinées à son aération.Ne les couvrez pas et ne les obstruez pas pour ne pas surchauffer votre appareil.

SURVEILLEZ les enfants pour éviter qu'ils n'introduisent des objets par les fentes et les ouvertures de l'appareil.

Réparation

Votre appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Confiez vos réparations uniquement à un technicien qualifié.

Demandez conseil à votre revendeur en cas de doute sur l'installation, l'utilisation ou la sécurité de votre appareil.

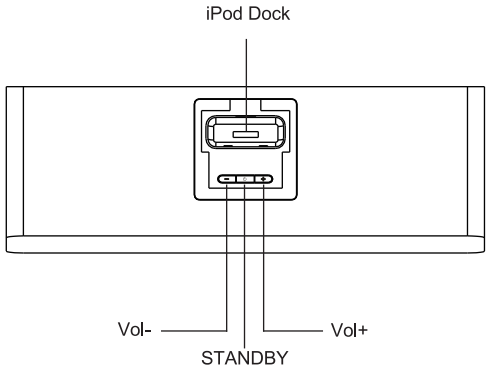

iPod Dock	Station d'accueil pour iPod
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
STANDBY	Touche STANDBY (Veille)

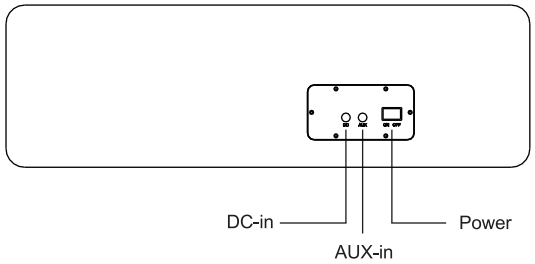

DC in	Entrée CC
AUX-in	Entrée AUX
Power	Marche/Arrêt

Mise en route

Retirez l'appareil de sa boîte. Conservez les emballages pour transporter votre appareil en toute sécurité.

Contenu de la boîte

La boîte qui vous a été remise contient :

- Une radio FM avec station d'accueil pour iPod
- Un adaptateur électrique
- Un guide d'utilisation
- Une télécommande
- Un câble audio
- Station d'accueil pour iPod/iPhone

Choix d'un emplacement pour la radio FM

Posez votre radio sur une surface plate et stable, non sujette à vibration.
Évitez les endroits :

- exposés aux rayons directs du soleil ;
- proches d'une source de chaleur ;
- fortement humides ou insuffisamment aérés ;
- poussiéreux.

Réglage manuel de l'heure sans iPod

Pour régler l'heure, lorsque l'iPod n'est pas connecté, maintenez le boutton "TIME SET" appuyé, et dans un même temps, pressez "vol +" ou "vol-" pour ajuster l'heure,appuyez sur le boutton ⏮ et ⏭ pour ajuster les minutes.

Alimentation électrique

Votre station d'accueil est conçue pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur fourni.

Utiliser uniquement l'adaptateur de référence EUAD 860150-2500

Votre station d'accueil requiert une alimentation secteur 100- 240V CA, 50Hz/60Hz

Vérifiez que votre installation électrique délivre un tel courant.

Branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur CA/CC sur le connecteur prévu à l'arrière de la radio.

Branchez l'autre extrémité sur une prise secteur et allumez la radio.

Si vous débranchez l'appareil de l'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'heure et l'alarme, car le produit ne dispose pas de mémoire interne pour ces données, soit en connectant un iPod, soit en réglant manuellement l'heure.

Mise en route

Déployez l'antenne aérienne et poussez le commutateur de marche/arrêt (ON/OFF) sur la position marche (ON).

Radio FM

Appuyez sur la touche "**MODE**" jusqu'à sélectionner la bande FM. La bande sélectionnée et la fréquence s'affichent sur l'écran.

Recherche de stations FM

Vous avez le choix entre deux méthodes de recherche de stations :

- Recherche manuelle
  Chaque appui sur la touche de défilement modifie la fréquence de l'incrément (0.1 MHz).
- Recherche automatique
  Appuyez sur les touches "⏮" (Précédent) et "⏭" (Suivant) et maintenez-les enfoncées pour démarrer la recherche automatique.

Présélection de stations FM

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 10 stations FM.

Réglez la radio sur une première station que vous voulez présélectionner.

Décidez de la position en mémoire à affecter à cette station.

Appuyez sur la touche "**MEM**", appuyez sur la touche numérique de la position en mémoire et maintenez-la enfoncée. Ajout aux favoris : pendant l'écoute d'une émission FM, appuyez sur les touches "⏮" (Précédent) ou "⏭" (Suivant) jusqu'à sélectionner la position que vous désirez dans la liste des favoris pour cette émission (<1>, <2>, <3>,<4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9>, <10>). Vous pouvez consigner jusqu'à dix émissions dans cette liste.

Écoute d'une station FM présélectionnée

Pour écouter une station présélectionnée, sélectionnez-la à l'aide des to uches "⏮" (Précédent) et "⏭" (Suivant).

Utilisation d'un ipod

Vous pouvez, facilement et rapidement, connecter un ipod à votre radio et écouter vos chansons préférées sur le haut-parleur de la radio. Vous pilotez et chargez l'ipod depuis la radio lorsqu'il est posé sur la station d'accueil.

1. Connexion d'un ipod
2. Appuyez sur la touche Lire/Pause pour démarrer la lecture des chansons de votre ipod.
3. Appuyez sur la touche "⏮" (Précédent) pour revenir à la chanson précédente ou sur la touche "⏭" (Suivant) pour passer à la chanson suivante.
4. Appuyez sur la touche "⏮" (Précédent) et maintenez-la enfoncée pour reculer à l'intérieur de la chanson actuelle, ou sur "⏭" (Suivant) pour avancer.

IMPORTANT ! L'ipod se charge dès que vous le posez sur la station d'accueil.

Entrée AUX-IN
Vous pouvez brancher une autre source de musique sur la station d'accueil.

1. Pour régler l'heure de réveil, appuyez sur la touche "**TIME Set**" (Horloge).
2. Appuyez sur les touches "**VOL+/VOL-**" pour ajuster les chiffres des heures.

3. Appuyez sur les touches "⏮/⏭" (Précédent/Suivant) pour ajuster les chiffres des minutes.

Utilisation de la fonction "SNOOZE"

1. Lorsque la source sonore de réveil retentit et que vous voulez dormir 9 minutes de plus, appuyez sur l'une quelconque des touches. La source sonore s'arrête pour retentir de nouveau après 9 minutes.

Utilisation de la fonction "SLEEP"

1. Pour activer la fonction Arrêt automatique, appuyez sur la touche SLEEP. La minuterie de l'arrêt automatique s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez sur la touche "**SLEEP**" pour choisir le délai avant l'arrêt automatique (10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 70min, 80min, 90min, Off).

Guide de dépannage

Aucun son ne sort de la radio.

Vérifiez que vous avez branché la radio sur une prise secteur et que vous l'avez allumée, ou que les piles sont suffisamment chargées.

Réception de mauvaise qualité

Comme avec tout signal radio, la force du signal varie d'une région à une autre, et donc également la qualité de la réception. Essayez de modifier l'orientat ion de l'antenne jusqu'à améliorer la réception. Si cela ne suffit pas, essayez de déplacer la radio dans la pièce ou dans l'appartement.

L'écran est devenu blanc

Cet incident résulte généralement de la modification ou de la suppression d'une étiquette de service par le radiodiffuseur de la station que vous écoutez. La radio essaie automatiquement de se repositionner sur la station. En l'absence de résultat, re cherchez manuellement la station.

Impossible d'entendre la station que j'ai choisie

La station que vous écoutez est affichée et indique l'option que vous avez choisie, mais vous devez appuyer sur la touche MEM pour ajuster la fréquence en conséquence.

La qualité du son est médiocre sur certaines stations

Si la radio fonctionne avec les piles, vérifiez que la tension des piles est suffisante. Si nécessaire, rechargez-les.
Le signal est peut-être trop faible. Essayer d'orienter différemment l'antenne pour améliorer la réception.

Spécifications techniques

Alimentation secteur : 100-240 V, 50/60Hz CA

Consommation d'énergie : 48 Watts

Bande de la fréquence FM : 87,50MHz à 108,0 MHz

Dimensions :

Dimensions maximales : 420mm (L) x 150mm (P) x 130mm (H)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publiqueou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

* sur présentation du ticket de caisse

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Electro Dépôt France

1, route de VENDEVILLE
59155 FACHES-THUMESNIL

FRANCE

Fabriqué en Chine